


伯耆町防災行政無線戸別受信機
ランプの点灯・点滅時の対応方法について

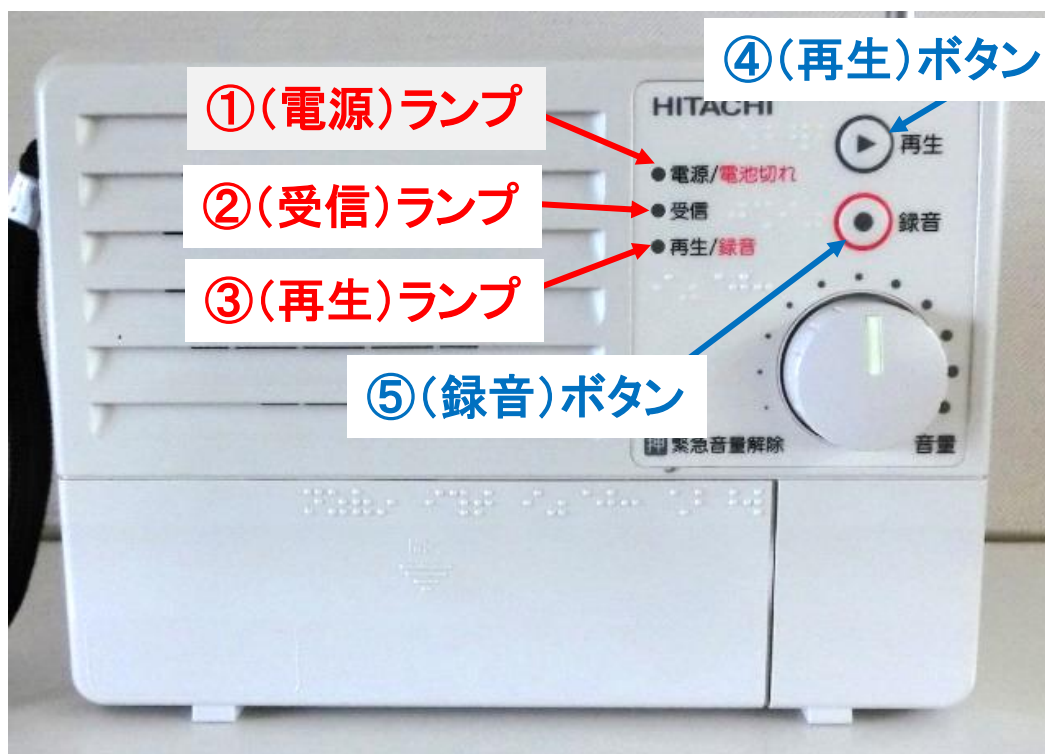

① (電源)ランプ

- 緑色点灯・・・電源ON(正常)
- 緑色点滅・・・コンセントの接続を確認してください。
- 赤色緑色の交互点灯・・・乾電池の残量が少なくなっています。乾電池を交換してください。
- 赤色点滅・・・電池を交換し、コンセントの接続を確認してください。

② (受信)ランプ

- 赤色点灯・・・個別受信機右側側面にある、電源を一旦切り、再度電源を入れてください。
→改善しない場合は、総務課へご連絡ください。

③ (再生)ランプ

- 燈色点灯・・・留守録音設定中です。⑤(録音)ボタンを長押し(2～3秒)で解除できます。
- 赤色点滅・・・録音されたメッセージがある場合に点滅します。

【録音を聴く】・・・④(再生)ボタンを押す、

【録音を消す】・・・④(再生)と⑤(録音)ボタンを同時に長押し(2～3秒)する。

※点滅していても放送の受信には影響ありません。

※留守録音設定を行ってない場合でも、火災等の緊急放送を受信した場合、自動で録音を行うためランプが点滅します。